


## Anfahrventil der Futura Serie

### Befüllzeit einstellen

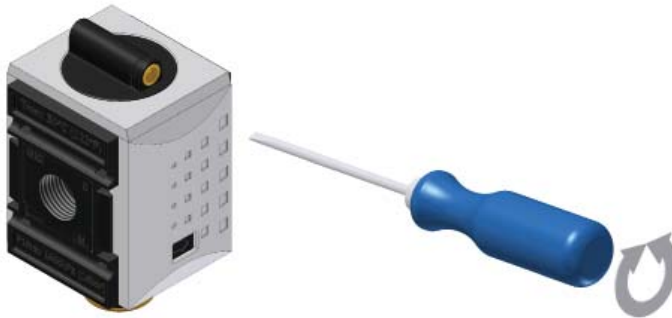

#### Befüllzeit einstellen

Das Anfahrventil verhindert bei Inbetriebnahme der Anlage einen schlagartigen Druckaufbau. Die Befüllzeit kann an der Stellschraube verändert werden.

Die Lage der Schraube variiert je nach Baugröße.

1. Entfernen Sie den Verstellschutz (falls vorhanden)
2. Drehen Sie die Stellschraube (z.B. mit dem Schraubendreher) nach rechts um die Befüllzeit zu verlängern oder drehen Sie die Stellschraube nach links um die Befüllzeit zu verkürzen.
3. Drücken Sie den Verstellschutz wieder in die Stellschraube (falls vorhanden).

#### Anfahrfunktion

