


Filterregler und Regler der Futura Serie

Druck einstellen

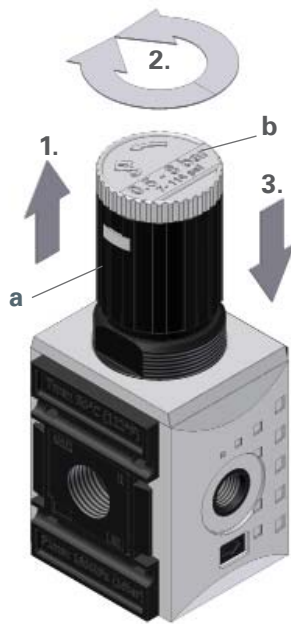

Druck einstellen

1. Ziehen Sie das Handrad (a) nach oben.
2. Stellen Sie durch Drehen des Handrades den gewünschten Druck ein.
3. Drücken Sie das Handrad nach unten.
Das Handrad ist dadurch arretiert.

Zum erneuten Einstellen des Drucks müssen die Sicherungsösen komplett eingefahren sein.

Sicherungsösen einfahren

Drehen Sie den oberen Kranz (b) des Handrads nach rechts, bis die Sicherungsösen komplett eingefahren sind.